

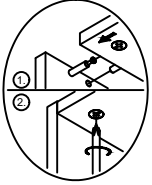
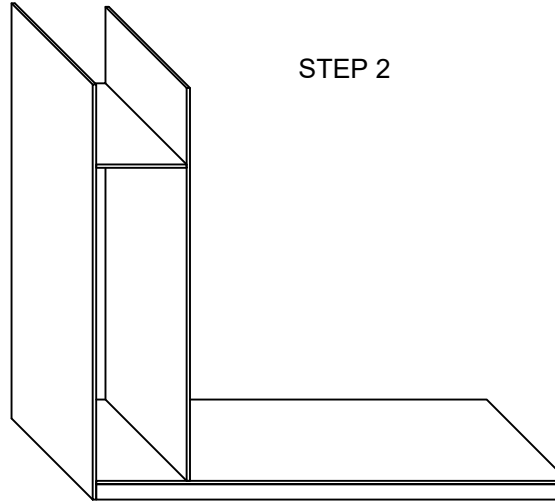
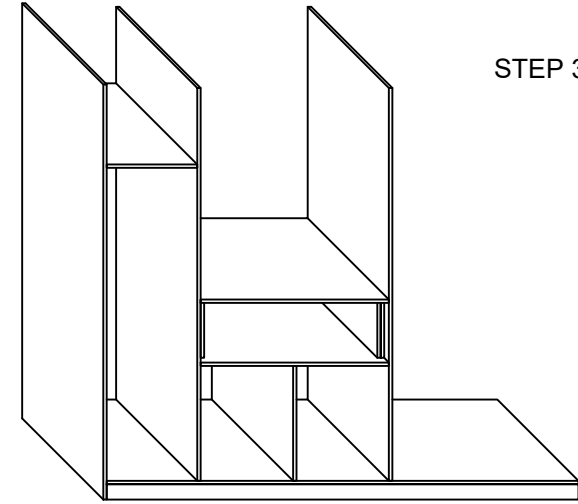
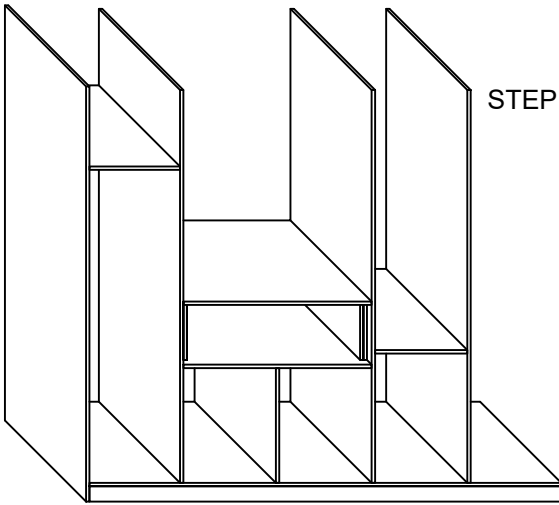
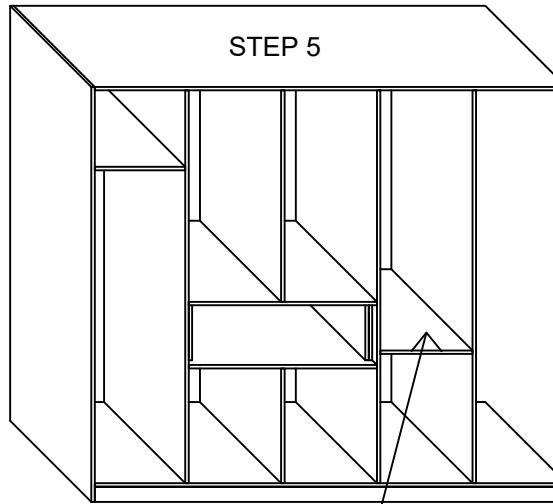
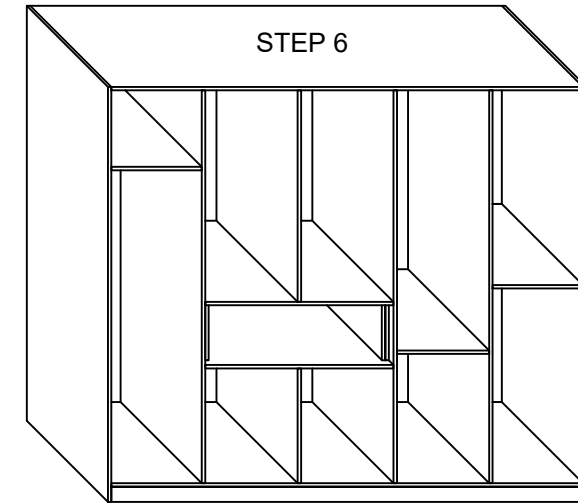
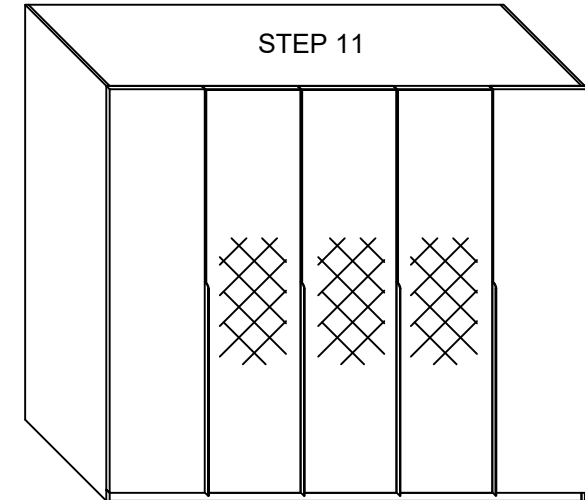
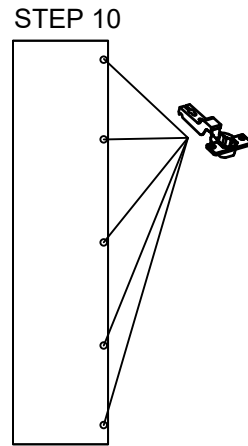
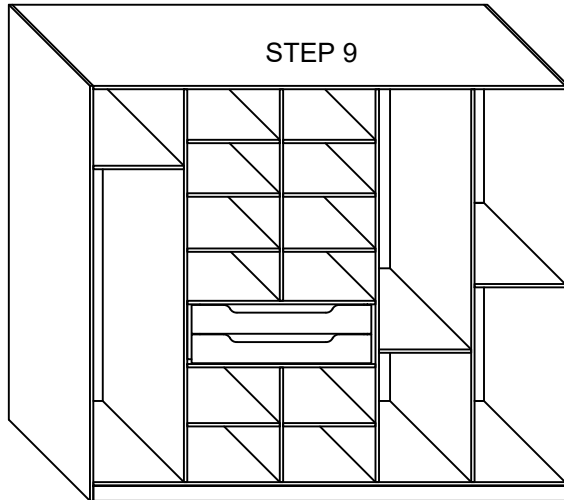
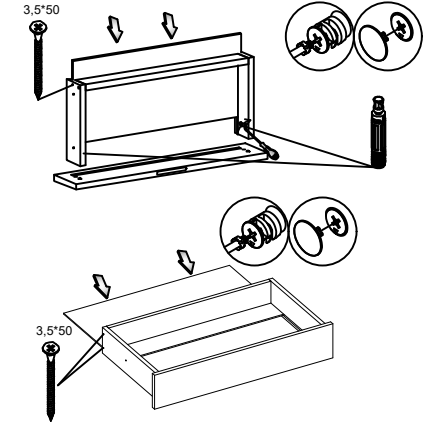
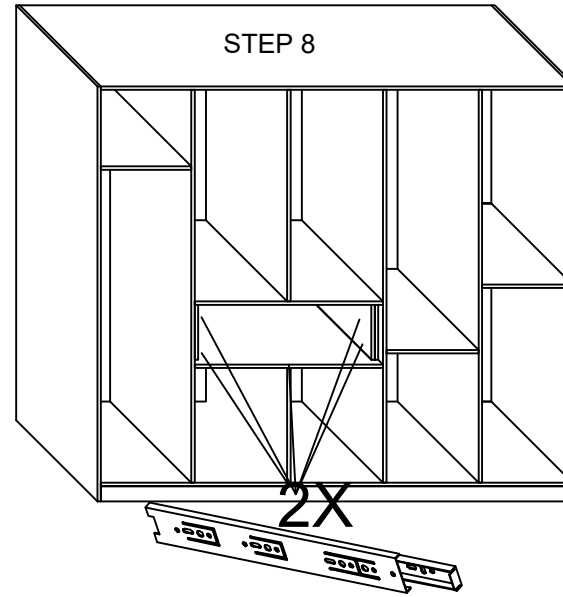
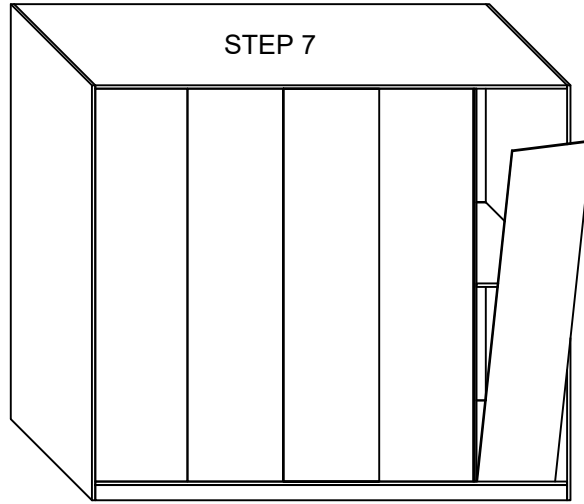
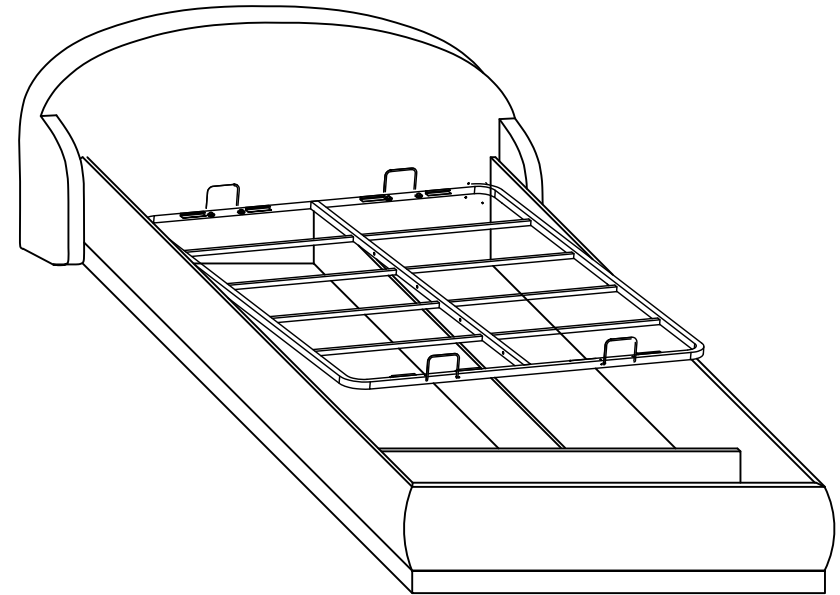
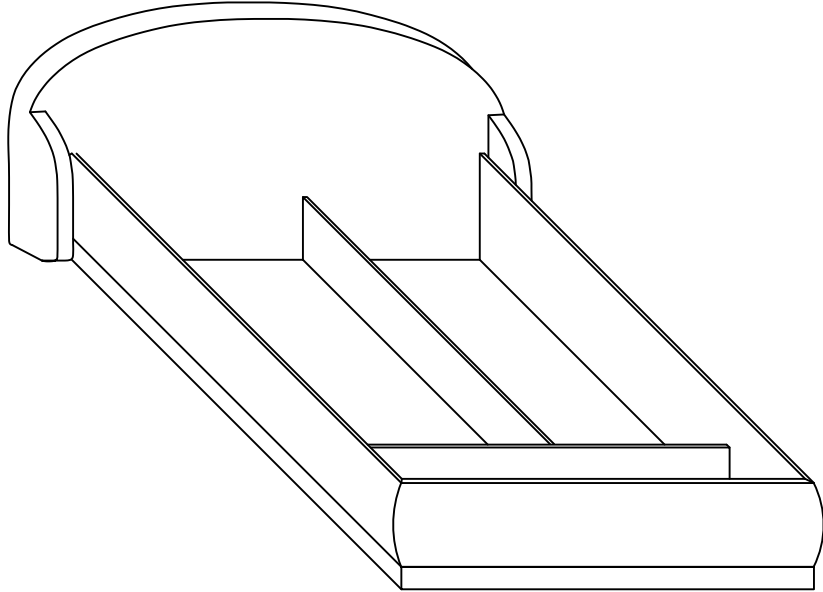
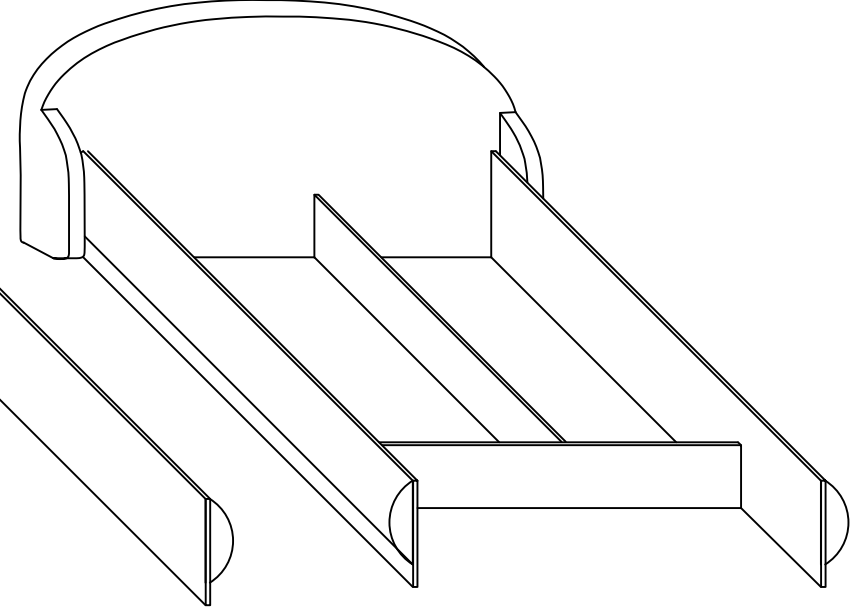


STEP 1**STEP 2****STEP 3****STEP 4****STEP 5****STEP 6**


ÖNEMLİ: 482*580 ÖLÇÜSÜNDEKİ
RAFA PANTOLONLUK BAĞLANACAK

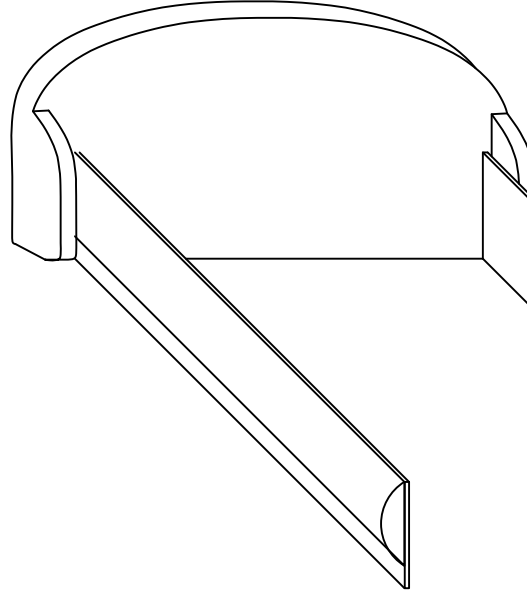

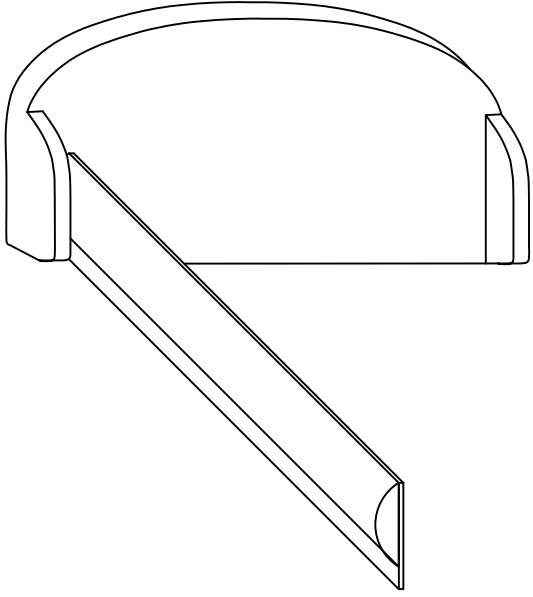


Yedek parçaya ihtiyaç duyduğunuz taktirde,lütfen montaj klavuzunda gösterilmiş olan"Model Kodu"ve"Aksesuar Kodunu"belirtiniz
in case you need a sparepart, please indicate "Model Code" and "Accessory Code" shown in the assembly instructions.


STEP 1

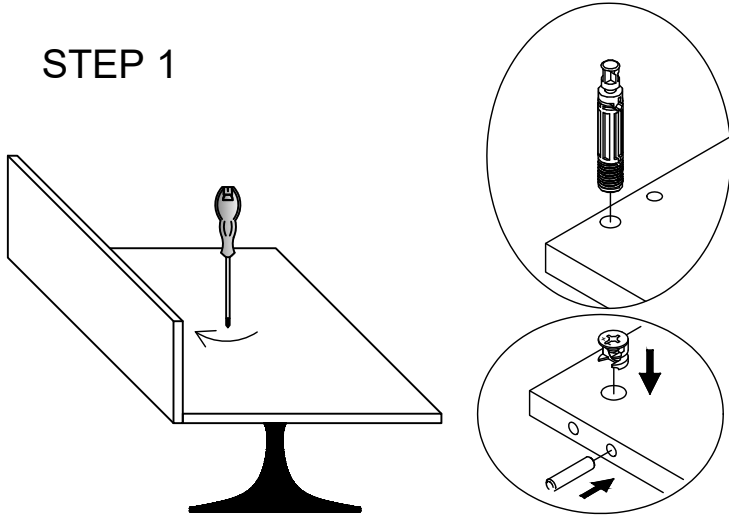


STEP 2

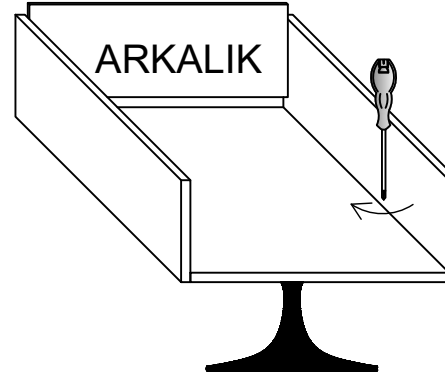


STEP 3

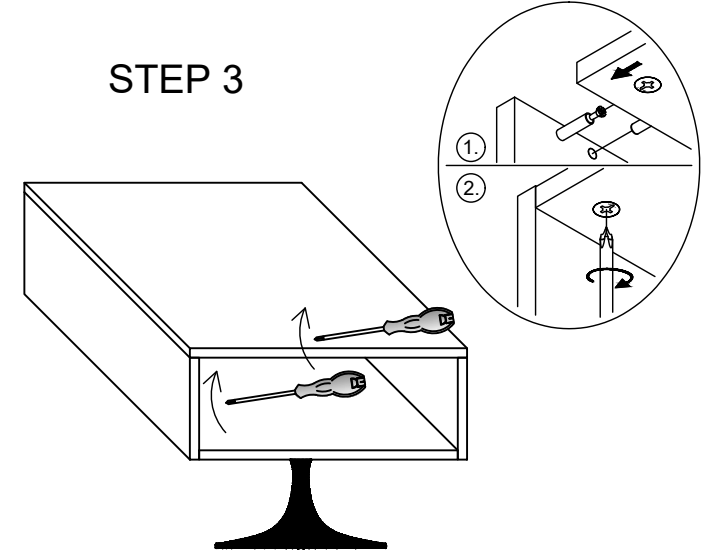


STEP 4

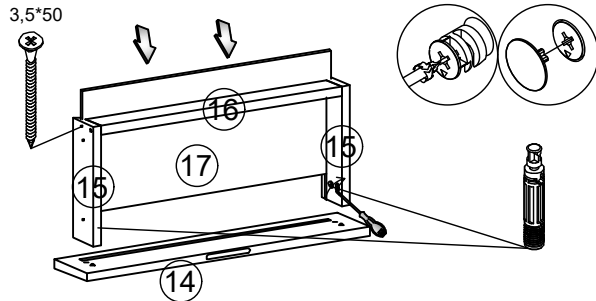


STEP 5

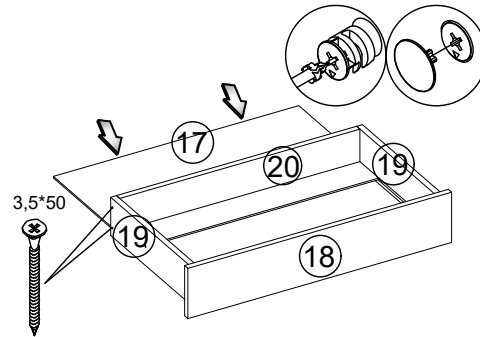


STEP 6

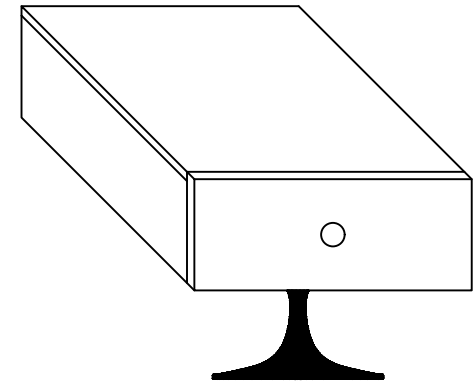



STEP 1

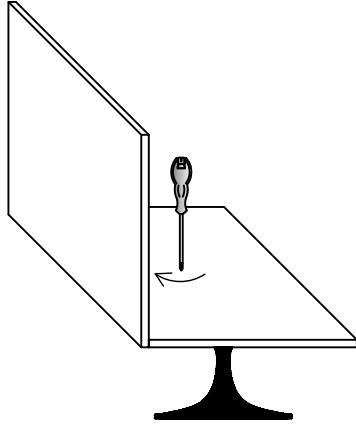


STEP 2

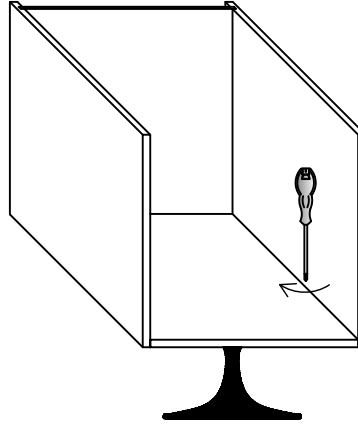

STEP 3

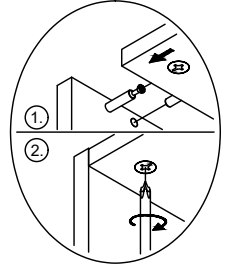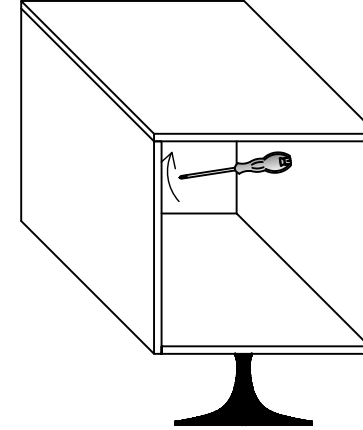

STEP 4

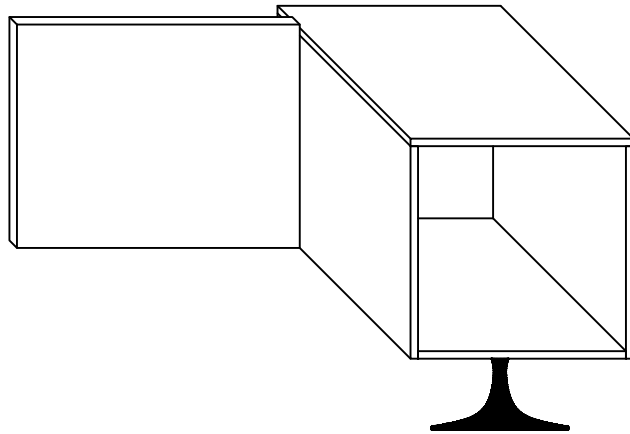

STEP 5

